


HP ProLiant ML150 Server

설치 시트

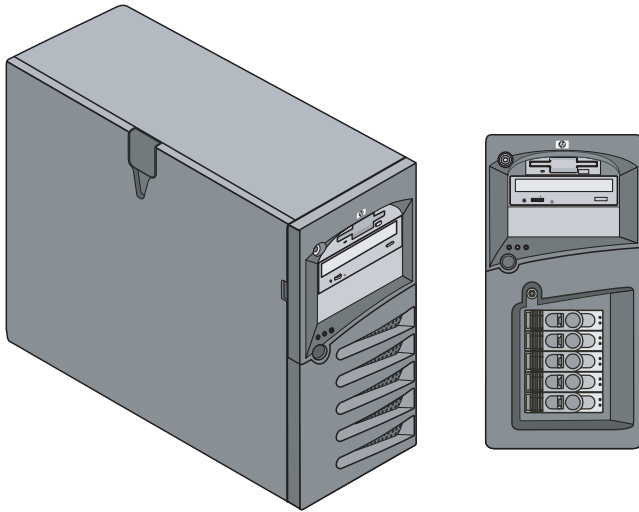

통지

이 설명서의 내용은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

Hewlett-Packard는 본 설명서와 관련하여 제품의 상품성, 특정 용도에 대한 적합성에 대한 묵시적인 보증을 포함하여 어떠한 보증도 배제합니다.

Hewlett-Packard는 본 설명서의 오류에 대해 책임을 지지 않으며, 본 자료의 배포, 성능, 사용에 따른 부수적이거나 파생적인 손해에 대해서도 책임을 지지 않습니다.

Hewlett-Packard는 Hewlett-Packard에서 제공하지 않은 장비의 소프트웨어 사용 및 신뢰성에 대해 책임이 없습니다.

본 문서에 수록된 독점적 정보는 저작권법에 의해 보호를 받습니다. 본 문서의 어떠한 부분도 Hewlett-Packard Company의 사전 동의 없이 복사하거나, 재발행하거나, 다른 언어로 번역할 수 없습니다.

사용자 의견

이 설명서에 대한 의견 및 제안 사항이 있으시면 다음 주소로 전자 우편을 보내 주십시오.

ServerDocumentation@hp.com

© Copyright 2004, Hewlett-Packard Development Company, L.P.

2004년 1월

HP ProLiant ML150 Server 설치

전제 사항

본 설명서에서는 LAN 서버 설치, 관리 및 문제 해결에 대해 설명합니다. Hewlett-Packard Company는 귀하가 컴퓨터 장비 수리를 할 수 있는 자격을 갖추고 있으며 유해한 수준의 에너지를 발생하는 제품의 위험을 인식할 수 있도록 교육을 받은 것으로 가정합니다. 본 문서의 지침은 *HP ProLiant ML150 Server 운용 및 유지 관리 설명서*에 더 자세히 나와 있습니다.

HP 서버 구성

1. 주변 장치를 모두 연결합니다.

- ☐ 키보드, 마우스 및 해당 UPS를 HP 서버에 연결합니다.

2. 서버의 BIOS 버전을 다음과 같은 방법으로 확인합니다.

- ☐ 서버의 전원을 켭니다.
- ☐ HP 로고 화면에서 **Tab** 키를 누릅니다.
- ☐ POST 부팅 시 HP 서버의 BIOS 버전을 기록해 둡니다.
- ☐ HP 웹 사이트(<http://www.hp.com>)의 최신 BIOS 버전 목록에서 이 서버의 BIOS 버전을 확인합니다.
- ☐ 최신 BIOS가 아닌 경우, BIOS를 지금 업데이트합니다. 관련 지침은 *HP ProLiant ML150 Server 운용 및 유지 관리 설명서*를 참조하십시오.


3. HP Startup CD-ROM을 참조합니다.

- ☐ HP 서버의 업데이트 정보 및 설치 시트에 제공되지 않은 추가 정보는 이 CD-ROM을 참조하십시오.


4. 원하는 네트워크 운영 체제(NOS)를 설치합니다.

- ☐ NOS 설치 지침은 *HP ProLiant ML150 Server NOS 설치 및 소프트웨어 설명서*를 참조하십시오.

장치 부품 명칭

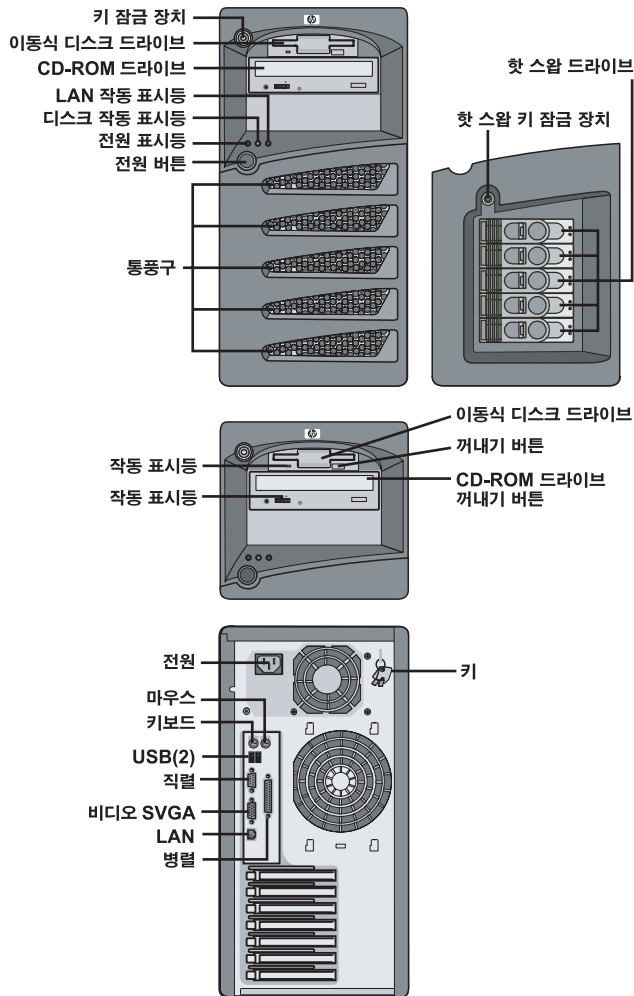


주의 키보드와 마우스 PS/2 포트를 바꿔 사용할 수 없습니다. 장치를 잘못된 포트에 연결하면 부팅되지 않습니다.

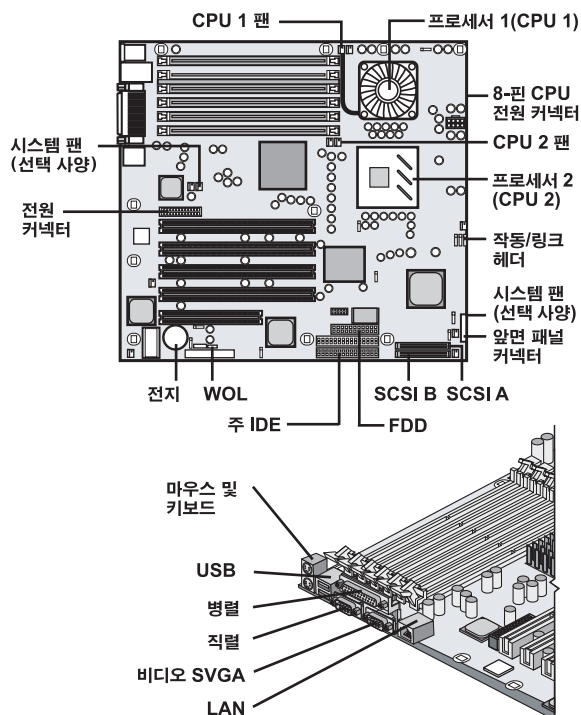


HP 서버 열기

참고 서버를 열기 전에 뒷면에 부착된 키를 사용하여 서버 도어의 잠금을 푸십시오.

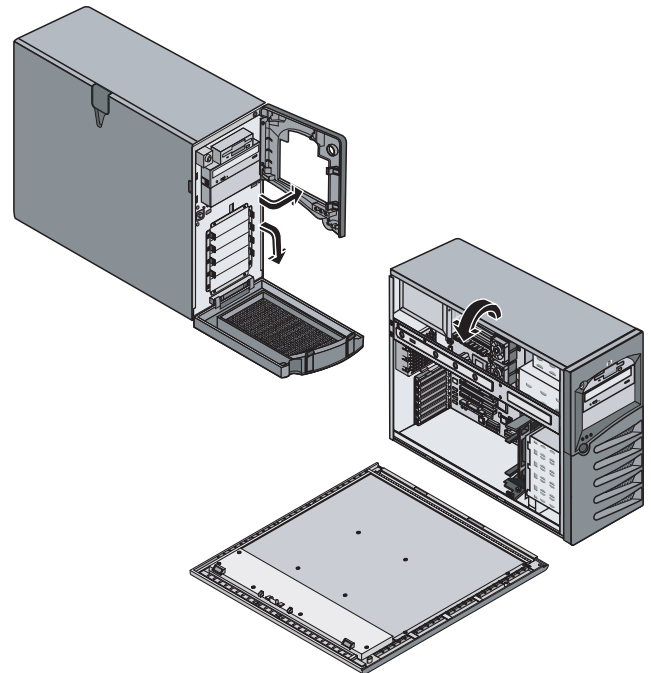


대용량 저장 장치 설치

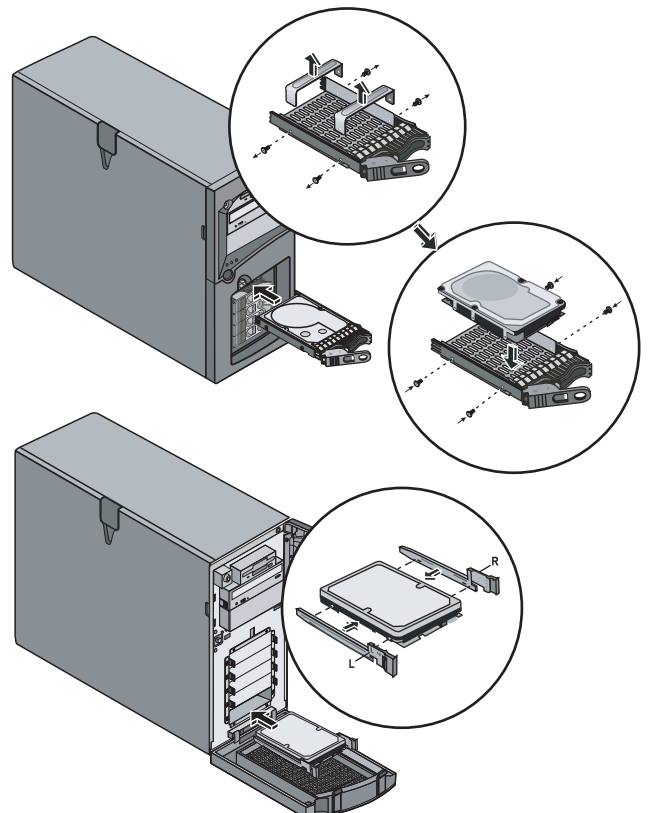

경고 정전기로 인해 장치가 손상될 수 있습니다. 드라이브 취급 시 먼저 페인트칠이 되지 않은 금속 표면을 만져 정전기를 방전 시키십시오.



전원 공급 장치 설치

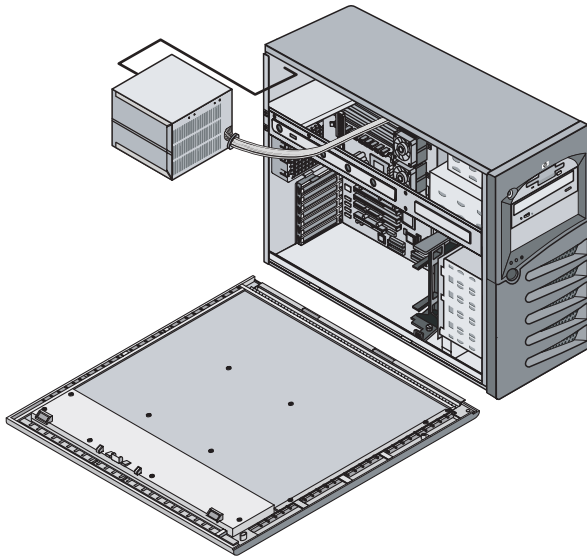




메모리 설치

주의 등록된 PC2100 266MHz, ECC, DDR DIMM만 사용하십시오.

경고 취급 부주의로 DIMM이 손상될 수 있습니다. 항상 정전기 방지 손목 보호대 및 접지 매트를 사용하고 DIMM을 만지기 전에 전정기를 방전시키십시오.

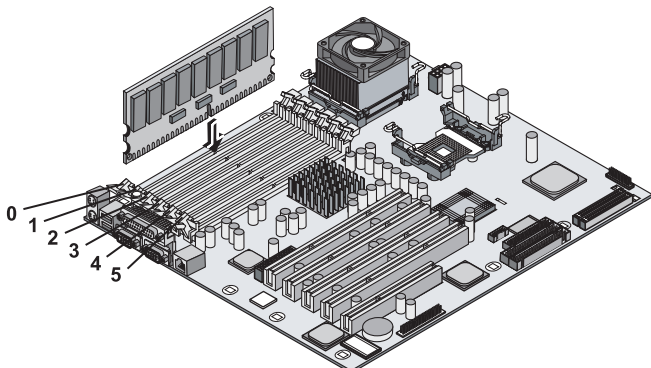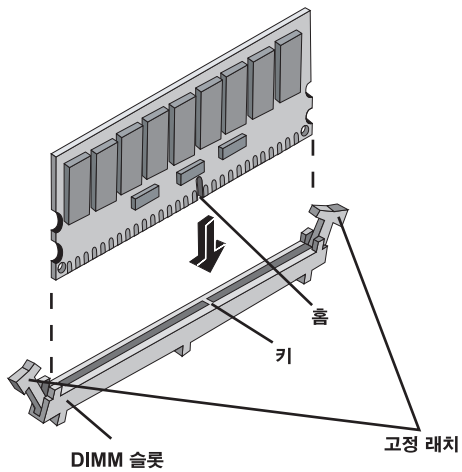



PCI 부속 보드 설치

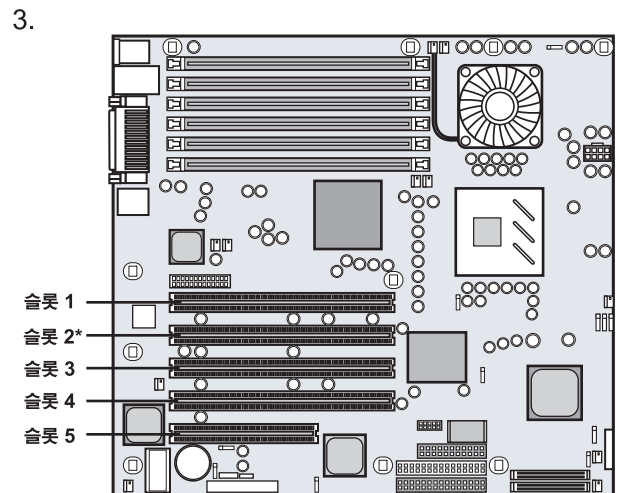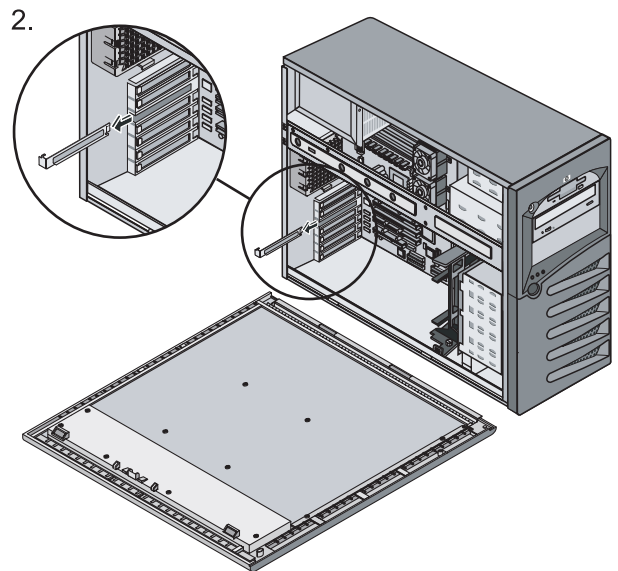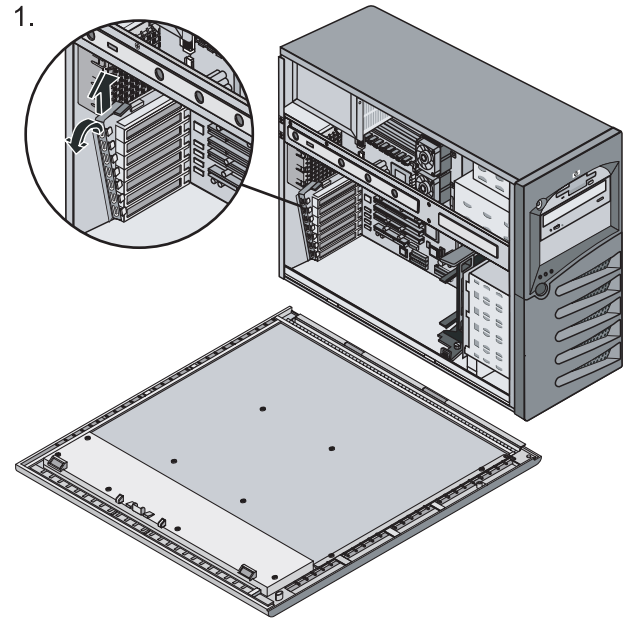


슬롯 1
슬롯 2*
슬롯 3
슬롯 4
슬롯 5

* 녹색 슬롯(슬롯 2)의 ZCR(Zero-Channel RAID)을 지원합니다.


보조 프로세서 설치

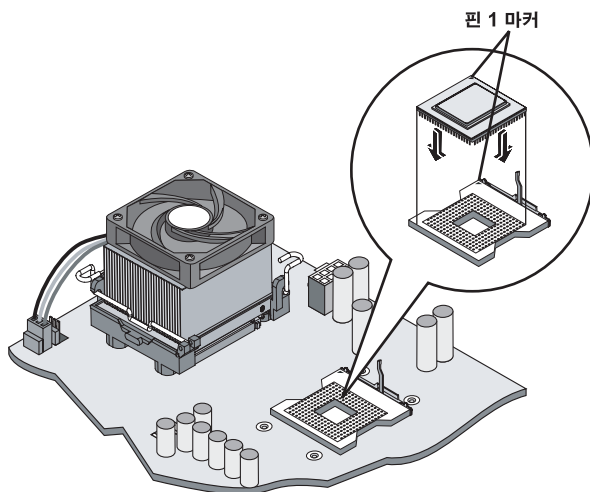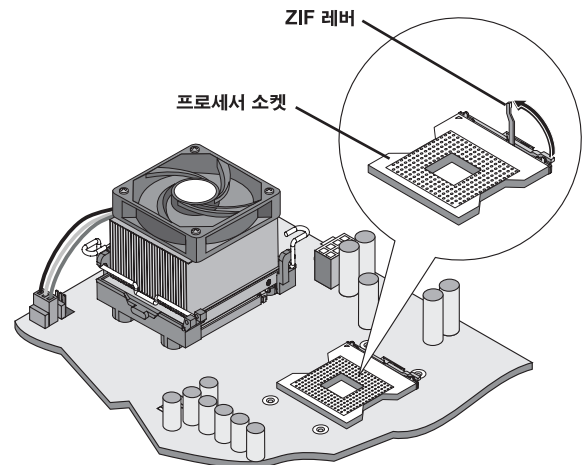

경고 핀 손상을 방지하려면 프로세서의 1번 핀을 프로세서 소켓의 1번 핀에 맞추십시오.

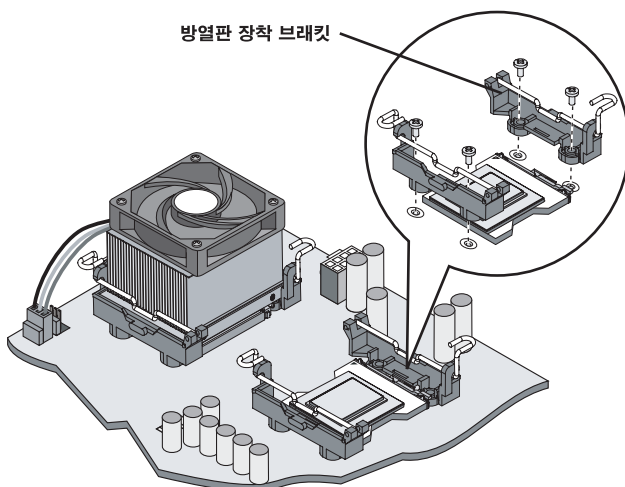

보조 프로세서 설치(계속)

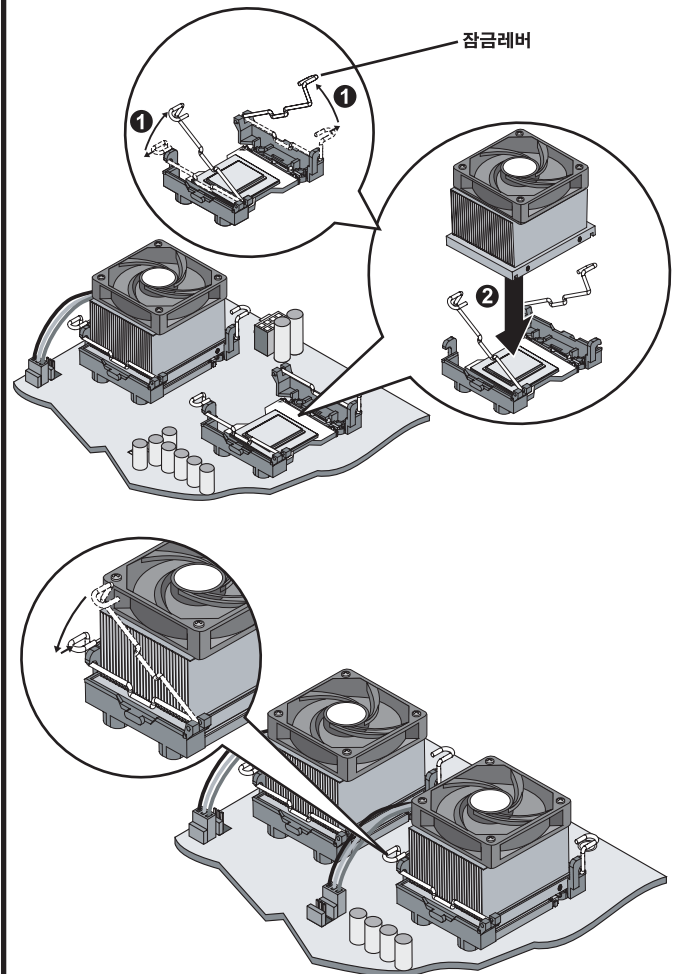

경고 프로세서의 과열이나 손상을 방지하려면 프로세서에 방열판을 정확히 장착하십시오.

부팅 우선 순위

기본적으로 서버는 다음 순서대로 부팅 장치를 검색합니다.

1. 이동식 디스크 드라이브
2. IDE CD-ROM 드라이브
3. 내장형 SCSI B 채널(SCSI 드라이브)
4. 내장형 LAN

추가 설명서 관련 정보

추가 설명서는 HP ProLiant ML150 Server Startup CD-ROM을 참조하십시오. 직접 연결하거나 Startup CD-ROM를 통해 연결하여 HP 웹 사이트의 추가 정보 및 설명서에 액세스할 수 있습니다.